

XL PU 實景展示圖

透心 PVC 卷材 | Homogeneous Vinyl Sheet Flooring



整卷規格：2 m × 20 m × 2.0 mm



醫療接待大廳 | Porcelain 3880

明亮溫潤的空間氛圍，營造安心舒適的第一印象。



診所走廊 | Pumice 3700

簡約沉穩的灰階色調，呈現專業潔淨的醫療環境。



長照等候區 | Carnelian Beige 3890

柔和自然的米色調，打造溫馨舒適的等候空間。

恩富股份有限公司

電話：請電話聯繫恩富

地址：台灣新北市

網頁資料僅供參考，實際顏色可能因螢幕顯示略有差異。

XL PU 實景展示圖



透心 PVC 卷材 | Homogeneous Vinyl Sheet Flooring

整卷規格：2m × 20m × 2.0mm



學校圖書閱讀區 | Azure 3770

寧靜柔和的藍色調，營造專注舒適的閱讀氛圍。



創意教室空間 | Citrine 3930

溫暖明亮的黃色調，激發創造力與學習熱情。



學生交流走廊 | Peridot Green 3790

清新自然的綠色調，營造開放友善的交流空間。

恩雷股份有限公司

電話：請電話聯繫恩雷

地址：台灣新北市

網頁資料僅供參考，實際顏色可能因螢幕顯示略有差異。

XL PU 色卡圖


Homogeneous Sheet Flooring




規格：2m × 20m × 2.0mm



Dolomite 3910 w/r 2500
NCS S 3020-Y20R LRV 41
■ +

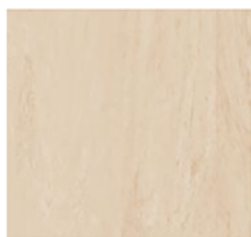

Carnelian Beige 3890 w/r 5330
NCS S 1510-Y30R LRV 61
■ +

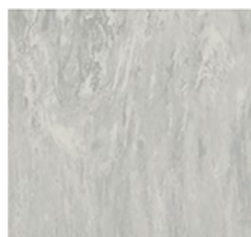


Pumice 3700 w/r 2650
NCS S 2000-N LRV 54
■ ■ +



Opal 3920 w/r 2670
NCS S 1020-Y10R LRV 60



Ruby 3840 w/r 2560
NCS S 3060-Y80R LRV 14

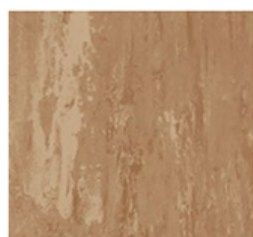

Sablee Beige 3900 w/r 2510
NCS S 4020-Y30R LRV 29



Rose Quartz 3870 w/r 3870
NCS S 2005-Y50R LRV 56




Porcelain 3880 w/r 3880
NCS S 1505-Y30R LRV 58
■ +



Amethyst 3780 w/r 3780
NCS S 3020-R50B LRV 36



Dark Sapphire 3820 w/r 2530
NCS S 5020-B30G LRV 18

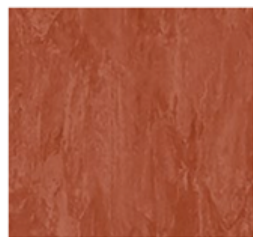

Ironstone 3850 w/r 3850
NCS S 4040-Y70R LRV 18




Citrine 3930 w/r 2660
NCS S 2030-Y20R LRV 46



Fossil 3710 w/r 3710
NCS S 3000-N LRV 41
■ ■ +



Flint 3720 w/r 3720
NCS S 5502-B LRV 25
■ ■ +

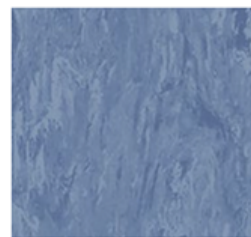

Azure 3770 w/r 3770
NCS S 4020-R80B LRV 26



Blue Zircon 3760 w/r 8440
NCS S 4050-R80B LRV 11




Blue Nickel 3730 w/r 5350
NCS S 3010-R90B LRV 39



Crystal Blue 3740 w/r 3740
NCS S 2030-R90B LRV 38
■




Tanzanite Blue 3750 w/r 3750
NCS S 4040-R90B LRV 19

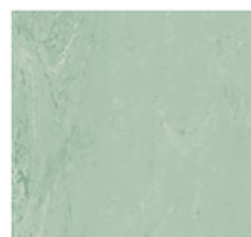


Peridot Green 3790 w/r 3790
NCS S 2010-B90G LRV 55



Turquoise 3810 w/r 2610
NCS S 4010-B70G LRV 31

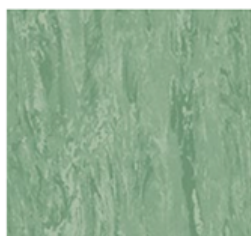

Connemara Green 3800 w/r 3800
NCS S 3030-G20Y LRV 35

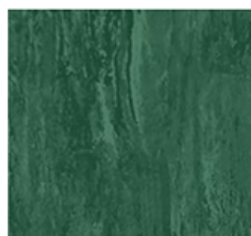

Jade 3830 w/r 2520
NCS S 6020-G LRV 14

電話：請電話聯繫恩雷

地址：台灣新北市

網站資料僅供參考，實際顏色可能因螢幕顯示略有差異。

XLPU

XL PU 主要檢驗測試報告 Test Reports & Certifications

通過多項國際標準檢驗，品質安全有保障，
適用於各種醫療、教育、商業及公共空間。



防火性能
Reaction to Fire



EN 13501-1
Bfl-s1 等級



防滑性能
Slip Resistance



EN 13893
Class DS 乾濕皆適用



耐磨性能
Abrasion Resistance



EN 660-2
同質透心地地板耐磨測試



尺寸安定性
Dimensional Stability



EN 434
尺寸變化率



耐化學性
Chemical Resistance



EN 423
耐化學藥品測試



椅輪測試
Castor Chair Resistance



EN 425
椅輪耐磨測試



抗壓凹陷
Residual Indentation



EN 433
殘餘凹陷值



適用地暖
Underfloor Heating



EN 12667
熱阻值測試



室內空氣品質
Indoor Air Quality



法國 A+
揮發性有機化合物 (VOC)



環保認證
Environmental Certification



FloorScore®
室內空氣品質認證



完整測報請電話聯繫恩雷

以上為 XL PU 主要檢驗測試報告（節錄），實際測試內容請電話聯繫恩雷索取完整報告文件。

POLYFLOR 施工檢查圖

依 Polyflor Technical Information Manual 與 BS 8203 施工原則整理

適用：Polyflor XL PU / Palettone PUR / 商用室內透心PVC卷材

QUALITY
FLOORING
BRIGHTER
SPACES

- 專業標準
符合國際施工原則
- 耐用美觀
成就高品質空間
- 適用多元場域
醫療、教育、商業、公共空間
- 打造更美好的室內空間
健康、舒適、永續


1 基層檢查

- 基面應平整、堅實、乾燥、清潔
- 去除灰塵、油污、舊膠與鬆動層
- 必要時先做整平修補



2 現場條件與材料調適

- 施工前確認現場具備穩定施工條件
- 地材與黏著劑應先進場調適
- 具體條件依 Polyflor 與膠材說明

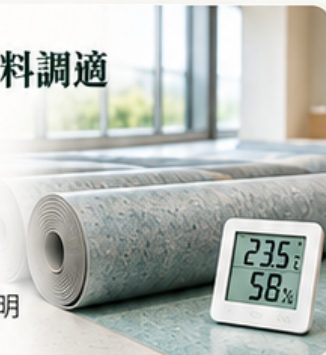

3 材料驗收

- 核對品名、色號、批號與數量
- 檢查外觀是否完整無損
- 同區施工盡量使用同批材料



4 放樣與預排

- 依空間中線與設計方向放樣
- 接縫位置應規劃合理
- 先試鋪確認花紋走向與收邊



5 黏著劑施工

- 使用原廠建議或相容膠材
- 依說明控制開放時間與塗布量
- 施工中隨時清除多餘黏著劑



6 鋪設與滾壓

- 鋪設時避免皺折、扭曲與夾氣
- 片材應貼實基面並保持平整
- 完成後以 68kg roller 雙向滾壓



7 接縫與細部

- 依產品系統進行密縫或焊接處理
- 門口、牆邊、陰陽角與柱邊收整
- 細部完成後再次檢查密合度



8 完工保護與驗收

- 表面平整潔淨、無鼓包與高低差
- 清除膠痕與施工污染
- 交付施工紀錄、批號與保養建議



POLYFLOR XL PU 保養清潔圖

依 Polyflor Floorcare 與 XL PU 官方資料整理

適用：Polyflor XL PU 透心 PVC 卷材 / 醫療、教育、商空等室內空間

Better
Flooring
Brighter
Spaces



易於清潔
Easy to Clean



衛生表面
Hygienic Surface



耐用持久
Long-lasting



健康室內環境
Healthier Spaces

1 日常除塵

- 每日以乾拖、吸塵或除塵拖清除砂粒與灰塵
- 保持地面清潔，可減少磨耗並維持外觀
- 入口區建議搭配集塵地墊，降低髒污帶入



2 日常濕拖清潔

- 使用清水或中性清潔劑稀釋後濕拖地面
- 使用乾淨拖把或洗地設備，避免髒污殘留
- 清潔後保持地面乾爽，避免留下清潔劑殘膜



3 局部汙漬處理

- 飲料、油污與一般汙漬應儘快擦拭
- 必要時使用原廠建議或適用之清潔產品
- 先以較溫和方式清潔，再視情況加強處理



4 定期深層保養

- 視使用頻率安排週期性加強清潔（如洗地機濕洗），去除積垢
- 高流量區域可搭配機械式清洗，提高清潔效率
- 維持表面保護層的良好狀態，延長地板使用壽命



5 XL PU 保養特性

- PU 表面處理，日常清潔輕鬆容易
- 適合重視衛生、耐用與易清潔的商用空間
- 依使用狀況定期檢查外觀，必要時進行補蠟／重整，以維持最佳外觀與保護效果



約每 6 個月檢查外觀

6 注意事項

- 使用中性清潔劑，避免使用強鹼、強酸或具研磨性的清潔劑
- 清潔後若有殘留，應以清水再次清潔
- 家具腳墊或輪軸具應避免刮傷地面
- 避免長時間積水或化學品滯留
- 使用一段時間後，建議約每 6 個月檢查一次地板外觀；視磨耗與外觀狀況，必要時局部或全面補蠟／重整。

